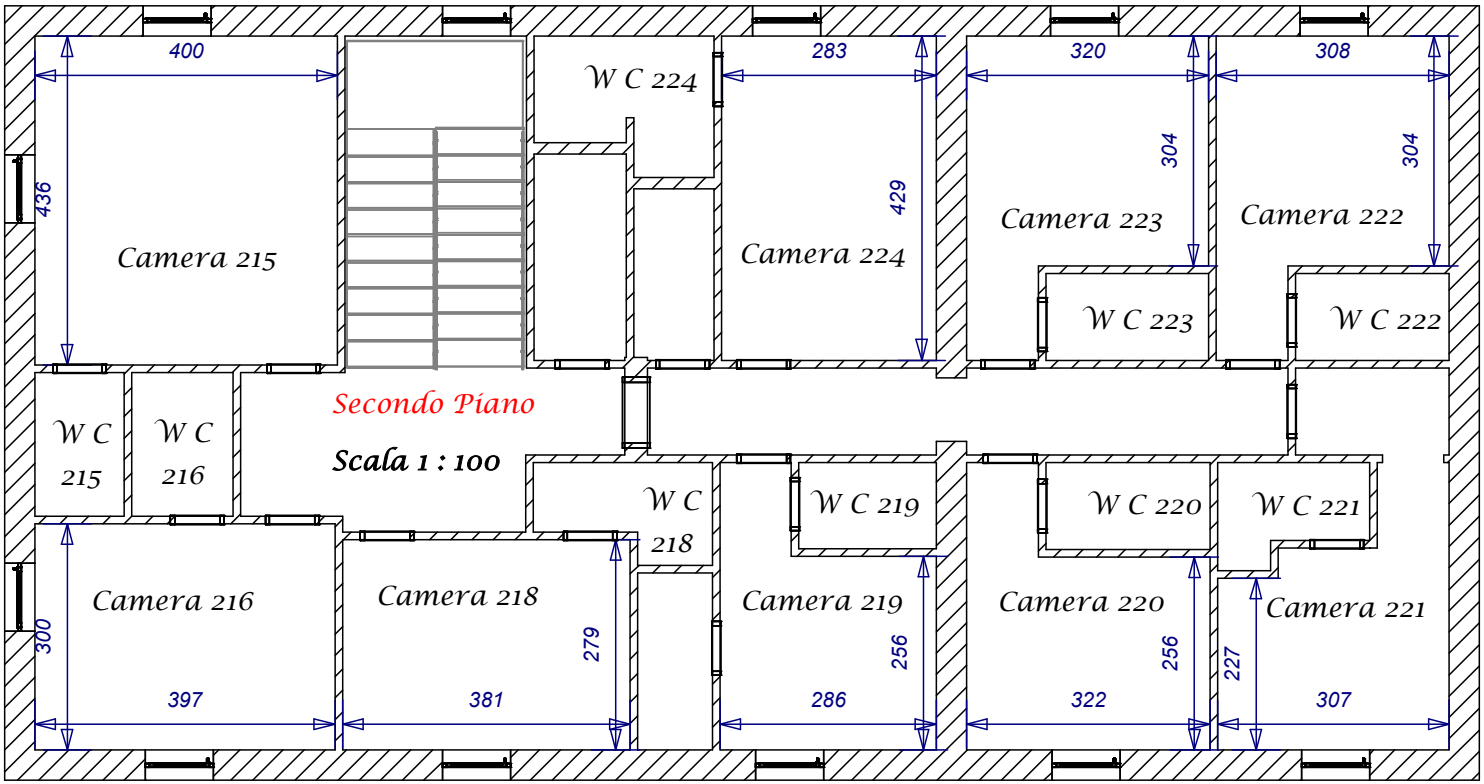

400
436
Camera 215
W C 224
283
429
Camera 224
320
304
Camera 223
308
304
Camera 222
W C 223
W C 222
Secondo Piano
Scala 1 : 100
W C 215
W C 216
W C 218
W C 219
W C 220
W C 221
Camera 216
300
397
Camera 218
279
381
Camera 219
256
286
Camera 220
256
322
Camera 221
227
307